

INGEBOUWD HIJSSYSTEEM VAN MYBLOCK

INHOUDSOP	
VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN	3
1. HIJSWERKZAAMHEDEN	4
1.1 INGEBOUWD HIJSAPPARAAT	4
1.2 HIJSEN EN VERPLAATSEN	5
1.3 PLAATSING	5
1.4 PERIODIEKE CONTROLE	6

VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN

Sim.	Beschrijving
	Bestuurder van hijs- en overslagmiddelen: bediener die opgeleid en bevoegd is om hijsmiddelen (met name torenkranen en truckkranen) voor het laden en lossen van materialen te gebruiken. De bestuurder volgt nauwgezet de instructies van de fabrikant van het hijsmiddel en handelt in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn in het land van de gebruiker van het systeem..
	Gevaar! Hangende lasten
	Het is verboden om binnen de straal van de kraan te komen
	Controleer regelmatig touwen, kettingen en hijsaccessoires
	Let op het gewicht van het chemisch toilet dat opgetild moet worden

1. HIJSWERKZAAMHEDEN

1.1 INGEBOUWD HIJSAPPARAAT

Het ingebouwde hijssysteem van Myblock is in principe een vastgeschroefde metalen structuur, die van binnen naar buiten is ingebouwd in het mobiele chemische toilet van Myblock, zodat het kan worden opgetild tijdens het laden en lossen, de transport en de verplaatsing.

Met dit ingebouwde systeem is het voor hijswerkzaamheden niet nodig om over een ander systeem te beschikken. In feite worden de interne structuur die in het dak, langs de muren en de platen onder de vloer is bevestigd, een integraal onderdeel van het toilet zelf en ondersteunen deze.

Het hijspunt is uitsluitend de oogbout die uit het dak van het chemisch toilet steekt, daarom is het voor hijs- en overslagwerkzaamheden voldoende om de kraanhaak in de externe oogbout te steken.

De maximale werklast van het chemische toilet is 400 kg.
Het leeggewicht van het hijssysteem is 18,5 kg.



1.2 HIJSEN EN VERPLAATSEN

Het chemisch toilet van Myblock moet met hijsapparatuur worden verplaatst, die geschikt is om het gewicht en de afmetingen te dragen. Het is belangrijk om schade aan individuele toiletten, mensen en omringende dingen te voorkomen.



De hijsapparaten die geschikt zijn voor het hijsen van chemische toiletten zijn voornamelijk:

- Zwenkkransen
- Torenkransen
- Truckkransen
- Op vrachtwagen gemonteerde kraan



De hijswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleid en geautoriseerd personeel.



De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan mensen of goederen veroorzaakt door het gebruik van andere dan de hierboven beschreven hijsystemen.

Controleer voor het optillen en verplaatsen altijd de juiste gewichtsbalans van het chemisch toilet om onverwachte bewegingen of potentieel gevaarlijke oscillerende bewegingen te voorkomen.

Omdat het chemisch toilet met behulp van haken, touwen en kettingen wordt opgetild, is het noodzakelijk om vooraf de staat en de eigenschappen van de hijsaccessoires op basis van het gewicht, dat getild moet worden, en de gebruikswijzen te controleren.

Vóór aanvang van de hijswerkzaamheden dient de bestuurder van de hijsystemen zich ervan te vergewissen dat zich geen andere personen in de straal van de kraan bevinden.



Het is verboden zich binnen de werkstraal van de hijsystemen te begeven



Voor het optillen van het chemisch toilet is het altijd verplicht om een grijphaak met veerbeveiliging te gebruiken, om te voorkomen dat de oogbout ontkoppelt.

1.3 PLAATSING

Voor het plaatsen van het chemisch toilet is het noodzakelijk om een manoeuvreerruimte voor te bereiden die geschikt is voor de gekozen afmetingen en hijsystemen.

Plaats het chemisch toilet in een geschikte ruimte met voldoende vrije ruimte er omheen om normaal gebruik, vullen van de watertank en reinigings- en onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming


met de principes van ergonomie gemakkelijk mogelijk te maken. Houdt in het bijzonder een minimale afstand van 500 mm tussen de muren van andere toiletten.

Het oppervlak moet glad en vlak zijn en bestand zijn tegen het totale gewicht, de uiteindelijke afstelling moet via de speciale steunvoeten gebeuren.

De montage van eventueel gedemonteerde onderdelen en de inbedrijfstelling van het chemisch toilet gebeurt direct bij oplevering.

BAGNO CHIMICO
MYBLOCK
CARICO MAX. DI
ESERCIZIO

400 kg.

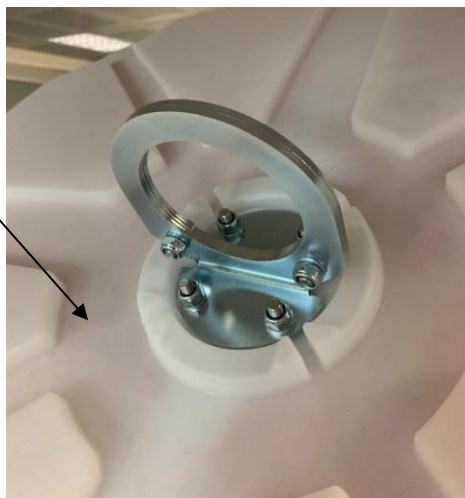

T BLUSTAR S.r.l.

53036 Poggibonsi (SI) - www.tblustar.com



MODELLO **Dispositivo di sollevamento integrato MyBlock**

MATRICOLA **01/21**

MASSA A VUOTO

18,5 kg

ANNO **2021**

CARICO MASSIMO
DI ESERCIZIO

400 kg

1.4 PERIODIEKE CONTROLE

Elk ingebouwd hijsapparaat van Myblock wordt direct in de fabriek en voor de verzending en levering van het chemisch toilet van de fabrikant gebouwd, gemonteerd en getest.

Na verloop van tijd moet er echter een reeks controles worden uitgevoerd om de betrouwbaarheid en veiligheid van het apparaat te waarborgen.

De volgende tabel toont de maatregelen die periodiek door een onderhoudstechnicus moeten worden uitgevoerd.

Verificatiegebied	Aard van de interventie	Frequentie
Het aandraaien van de bevestigingsschroeven van de delen van de metalen structuur van de hijsapparatuur controleren	Controleren of alle schroeven die de delen van de metalen structuur van het apparaat verbinden, goed zijn vastgedraaid.	Maandelijks
Slijtage en integriteit van de metalen structuur van het hijsstelsel controleren	Controleren of de metalen structuur intact en in goede staat is zonder corrosiepunten.	Om de 6 maanden
Controleren op slijtage en integriteit van de externe structuur uit plastic van het chemisch toilet	Een grondige controle uitvoeren op corrosie, slijtage, oneffenheden, extreme gebruikstemperaturen, brosheid en veroudering van het polymeer dat de externe structuur van het chemisch toilet van Mybloc vormt.	Om de 5 jaar

De onderhoudstechnicus die is toegewezen aan de controle- en verificatiewerkzaamheden moet de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen dragen:



Voor alle andere verzoeken of informatie die niet in deze instructies is opgenomen, kunt u contact opnemen met de technische assistentiedienst van de fabrikant T Blustar (tel. 0577 1793364).

myBlok

Assembly instructions

**Istruzioni di
montaggio**

	TB-BLU-04	Long rivet / Rivetto a testa larga 5x25
	TB-BLU-05	Washer for Rivet / Rondella per rivetto DIN 125A ZN B. D 6,4 D. EX. 24 - Thickness 1.44 mm
	TB-DOOR-0000014	Small Rivet / Rivetto piccolo 4,8x16
	TB-BLU-021	Rivet to reinforce Base / Rivetto di rinforzo per la base 4,8x30
	TB-BLU-10	Screw to Reinforce Door / Vite di rinforzo porta 5x40
	TB-BLU-11	Screw to Reinforce Door/ Vite di rinforzo porta 5x35
	TB-BLU-12	Screw to Reinforce Door / Vite di rinforzo porta 5x45
	TB-BLU-02	Panel to Door Latch Bracket for Lock/ Piastra per lucchetto
	TB4-RP-022	Nut / Dado cieco M5
	TB-DOOR-07	Washer / Rondella 5.3X15X1.25
	TB4-RP-020	Screw / Vite M5x16
	TB4-RP-023	Washer/ Rondella M6

1.



2.


SX

DX



3.


DX

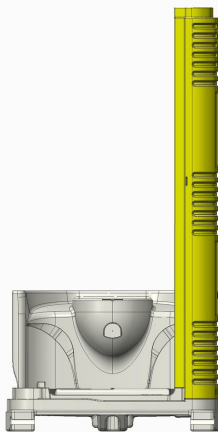

3.




4.

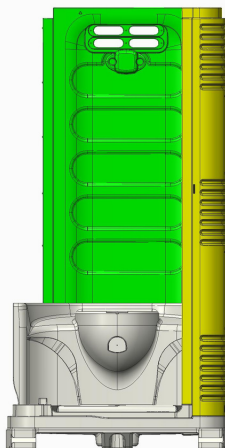


4.

FRONT

REAR

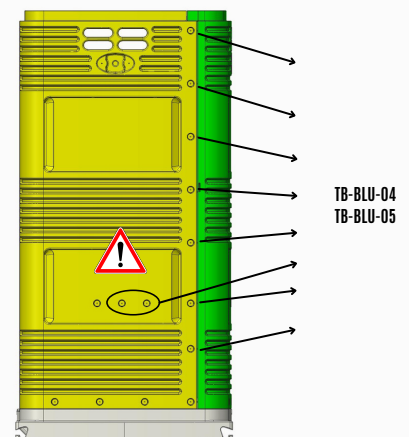


5.

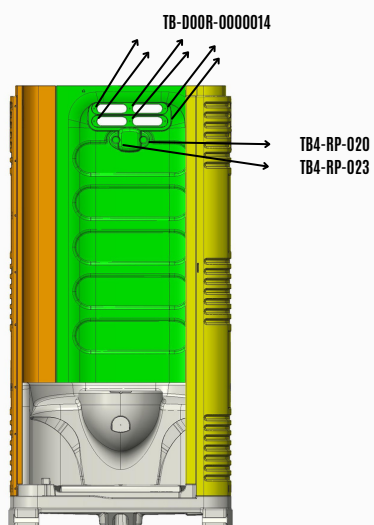


5.


SX

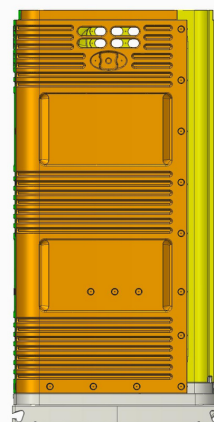

6.

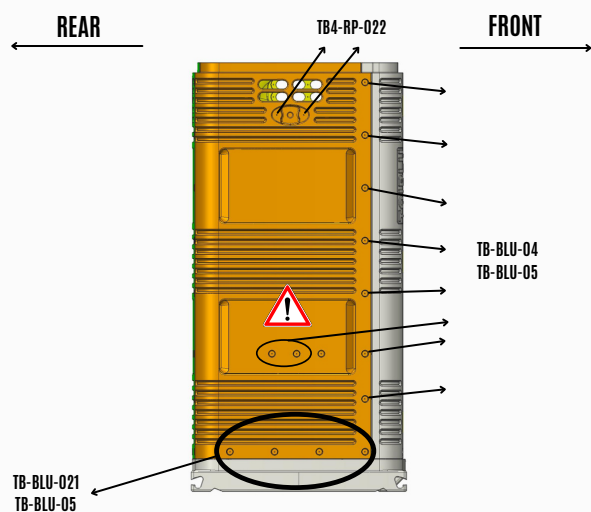

7.

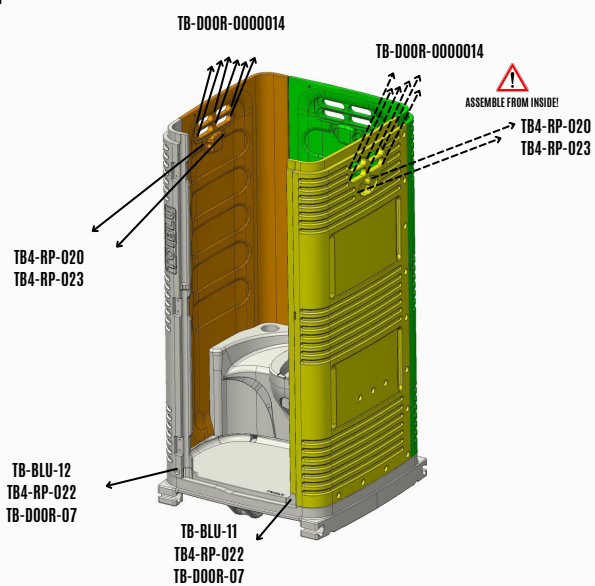


8.




9.




9.

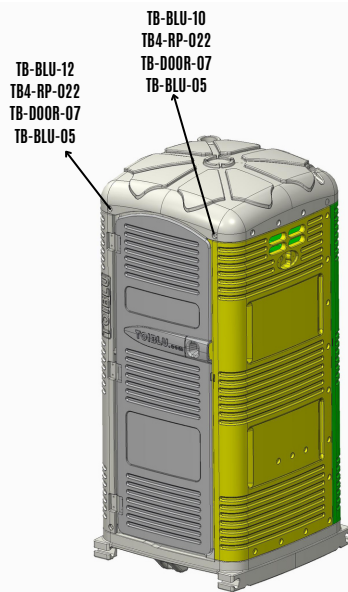

10.

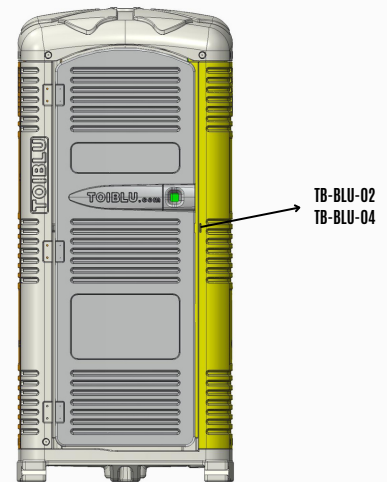

11.

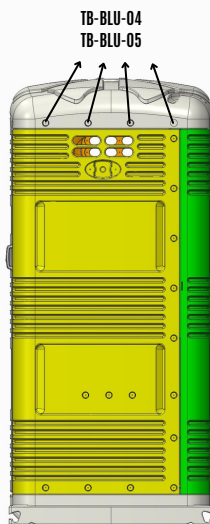

12.



13.

